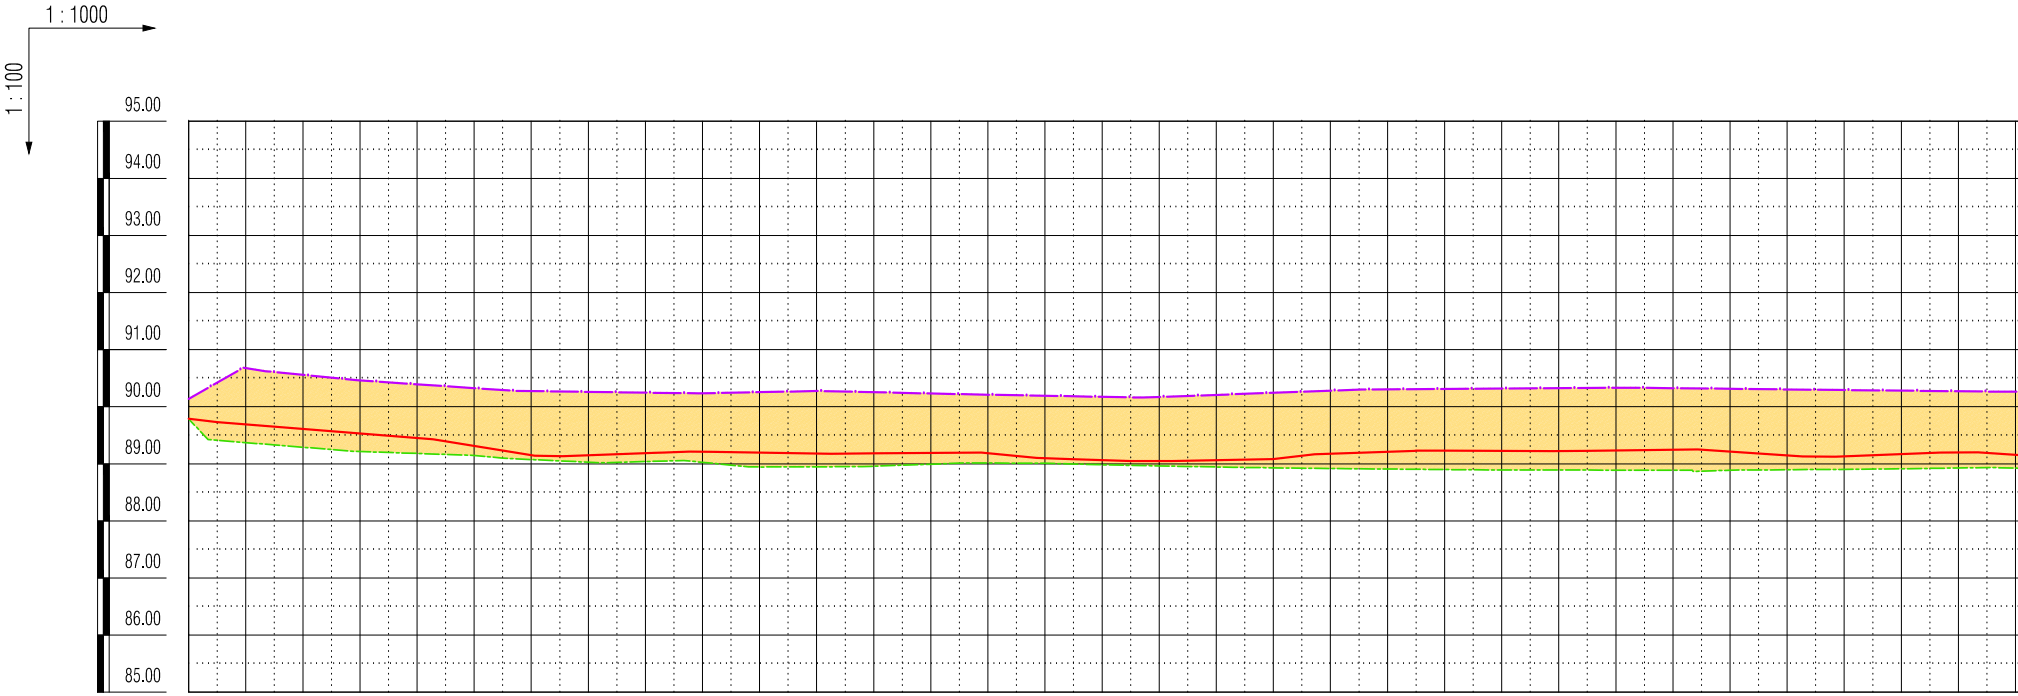

0+000-3+200 fkm. között

Mv 1:100
Mh 1:1000

SZELVÉNYSZÁM	0+000	0+010	0+020	0+030	0+040	0+050	0+060	0+070	0+080	0+090	0+100	0+110	0+120	0+130	0+140	0+150	0+160
Meglévő övárok fenékszint (m.B.f)	89.79	89.37	89.29	89.22	89.18	89.15	89.07	89.03	89.04	89.03	88.95	88.95	88.96	88.99	89.01	89.01	88.98
Meglévő töltés terepszint (m.B.f)	90.14	90.68	90.56	90.46	90.39	90.32	90.27	90.26	90.25	90.24	90.26	90.28	90.25	90.23	90.21	90.19	90.17
Tervezett tereprendezés (m.B.f)	89.79	89.69	89.61	89.53	89.45	89.31	89.15	89.15	89.19	89.21	89.20	89.18	89.19	89.19	89.18	89.10	89.06

SZELVÉNYSZÁM	0+170	0+180	0+190	0+200	0+210	0+220	0+230	0+240	0+250	0+260	0+270	0+280	0+290	0+300	0+310	0+320
Meglévő övárok fenékszint (m.B.f)	88.96	88.95	88.93	88.92	88.91	88.90	88.89	88.89	88.89	88.89	88.89	88.90	88.90	88.91	88.93	88.92
Meglévő töltés terepszint (m.B.f)	90.17	90.21	90.24	90.28	90.30	90.31	90.32	90.33	90.33	90.33	90.31	90.30	90.29	90.28	90.27	90.26
Tervezett tereprendezés (m.B.f)	89.05	89.06	89.08	89.18	89.21	89.23	89.22	89.22	89.23	89.25	89.21	89.15	89.13	89.17	89.20	89.16

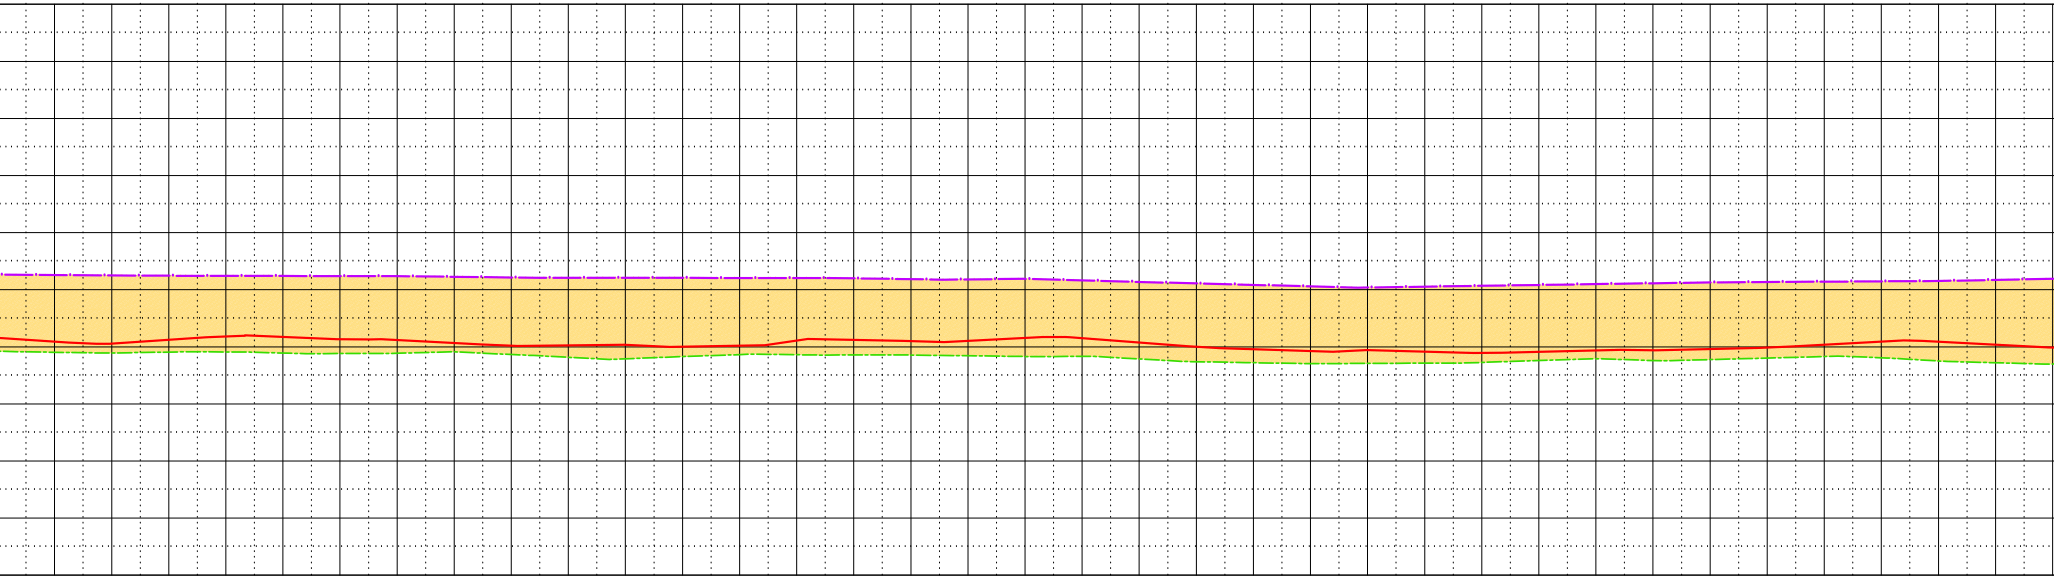

0+330	88.91	90.26	89.09
0+340	88.89	90.25	89.06
0+350	88.91	90.25	89.13
0+360	88.91	90.24	89.18
0+370	88.89	90.24	89.17
0+380	88.88	90.24	89.13
0+390	88.89	90.24	89.12
0+400	88.91	90.23	89.07
0+410	88.87	90.21	89.02
0+420	88.82	90.21	89.03
0+430	88.79	90.21	89.04
0+440	88.83	90.21	89.00
0+450	88.86	90.21	89.02
0+460	88.86	90.21	89.11
0+470	88.86	90.20	89.12
0+480	88.86	90.18	89.10
0+490	88.84	90.18	89.10
0+500	88.83	90.19	89.16
0+510	88.83	90.16	89.15
0+520	88.79	90.14	89.08
0+530	88.74	90.11	89.00
0+540	88.72	90.08	88.96
0+550	88.70	90.06	88.93
0+560	88.71	90.04	88.94
0+570	88.71	90.05	88.92
0+580	88.73	90.07	88.89
0+590	88.76	90.08	88.91
0+600	88.79	90.10	88.94
0+610	88.76	90.11	88.94
0+620	88.78	90.13	88.96
0+630	88.80	90.13	88.99
0+640	88.83	90.14	89.04
0+650	88.81	90.15	89.09
0+660	88.75	90.15	89.09
0+670	88.72	90.17	89.04
0+680	88.70	90.19	88.99

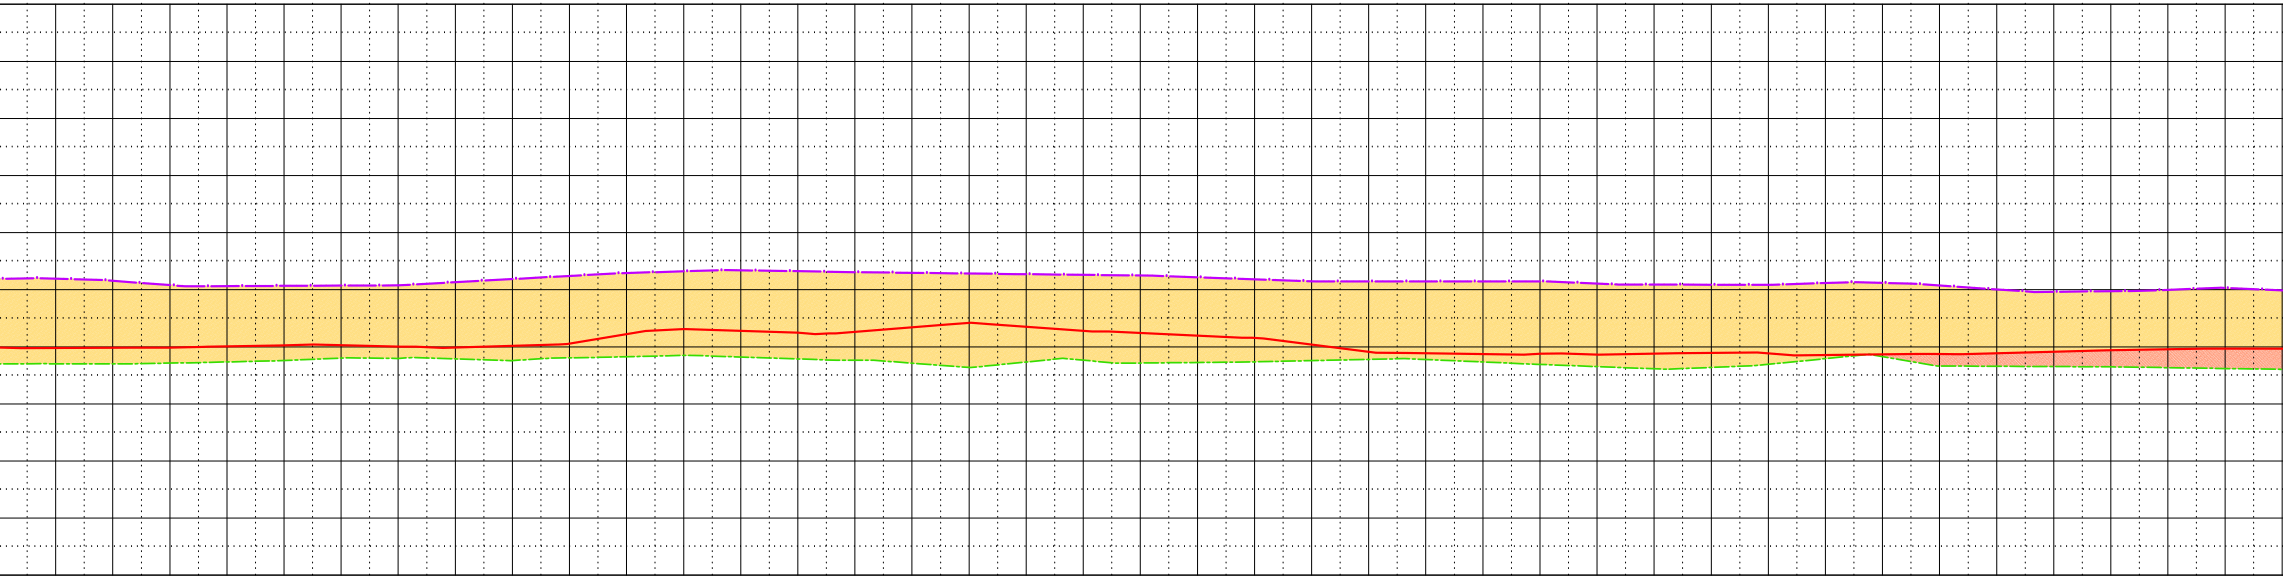

0+690	0+700	0+710	0+720	0+730	0+740	0+750	0+760	0+770	0+780	0+790	0+800	0+810	0+820	0+830	0+840	0+850	0+860	0+870	0+880	0+890	0+900	0+910	0+920	0+930	0+940	0+950	0+960	0+970	0+980	0+990	1+000	1+010	1+020	1+030	1+040	1+050	1+060	1+070	1+080
88.70	88.70	88.71	88.74	88.76	88.80	88.80	88.79	88.76	88.81	88.83	88.85	88.82	88.79	88.76	88.71	88.64	88.73	88.77	88.72	88.73	88.74	88.76	88.78	88.78	88.73	88.69	88.65	88.62	88.64	88.69	88.79	88.83	88.66	88.66	88.65	88.65	88.64	88.62	88.61
90.19	90.16	90.08	90.06	90.07	90.07	90.08	90.13	90.19	90.24	90.29	90.32	90.34	90.32	90.31	90.30	90.28	90.27	90.26	90.25	90.22	90.18	90.15	90.15	90.15	90.15	90.15	90.11	90.09	90.09	90.09	90.12	90.12	90.07	90.01	89.96	89.97	90.00	90.03	89.99
88.98	88.98	88.99	89.01	89.03	89.03	89.00	88.99	89.02	89.06	89.22	89.31	89.28	89.25	89.26	89.34	89.42	89.35	89.28	89.24	89.19	89.16	89.04	88.91	88.89	88.87	88.88	88.86	88.88	88.89	88.88	88.86	88.87	88.87	88.89	88.91	88.94	88.96	88.97	88.97

Kondás-tó északi töltés

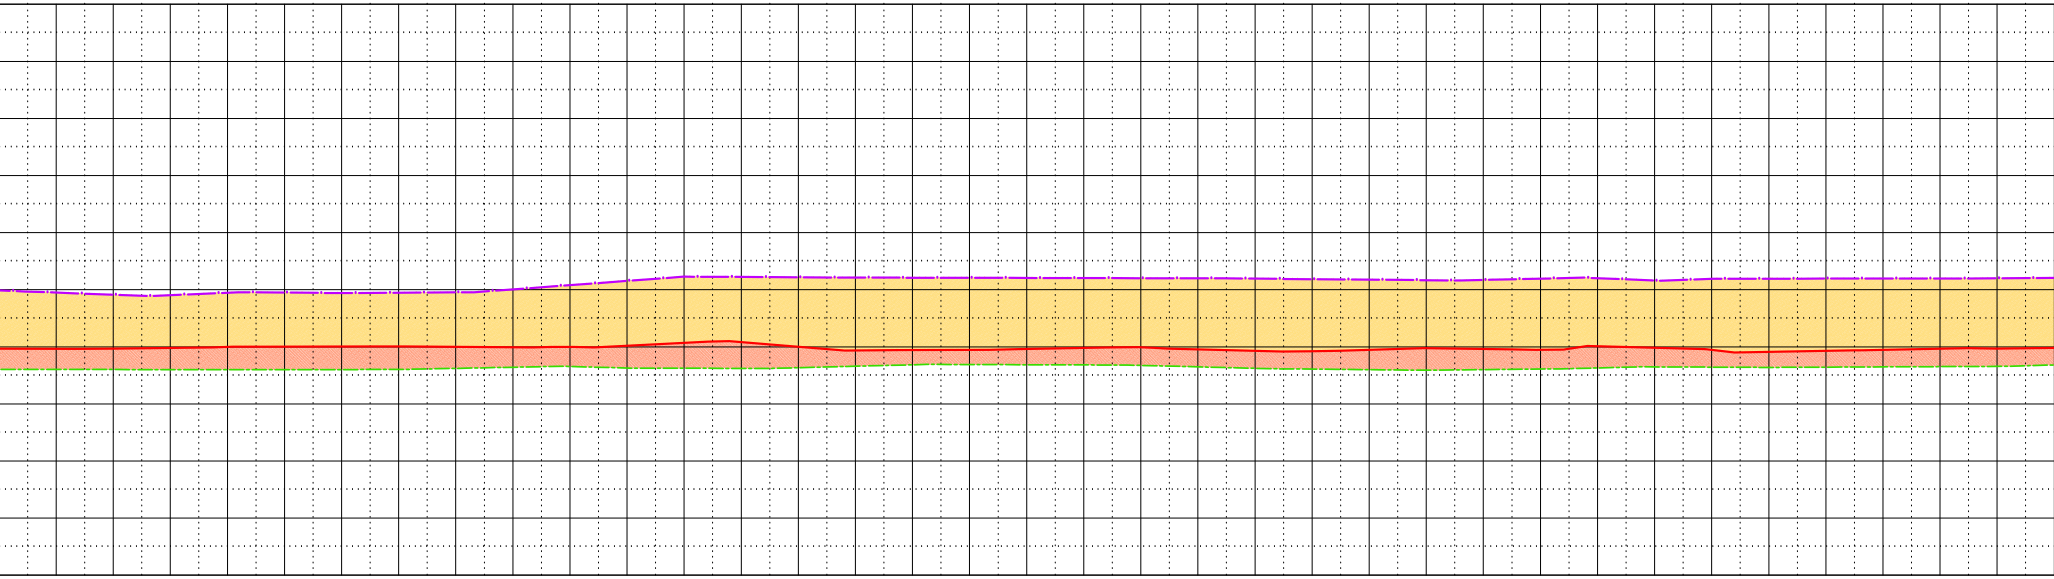

1+090	1+100	1+110	1+120	1+130	1+140	1+150	1+160	1+170	1+180	1+190	1+200	1+210	1+220	1+230	1+240	1+250	1+260
88.60	88.60	88.60	88.60	88.60	88.60	88.60	88.62	88.64	88.66	88.63	88.63	88.62	88.64	88.66	88.69	88.69	88.69
89.95	89.91	89.91	89.95	89.95	89.94	89.95	89.95	90.01	90.08	90.15	90.23	90.22	90.22	90.21	90.21	90.21	90.21
88.96	88.97	88.98	89.00	89.00	89.01	89.01	89.00	88.99	89.00	89.02	89.07	89.08	89.00	88.94	88.94	88.94	88.96

1+270	1+280	1+290	1+300	1+310	1+320	1+330	1+340	1+350	1+360	1+370	1+380	1+390	1+400	1+410	1+420	1+430	1+440
88.68	88.67	88.65	88.62	88.61	88.60	88.59	88.60	88.61	88.63	88.65	88.64	88.64	88.64	88.65	88.65	88.66	88.68
90.20	90.20	90.20	90.19	90.19	90.18	90.17	90.17	90.19	90.20	90.16	90.19	90.19	90.19	90.20	90.20	90.20	90.21
88.98	88.99	88.96	88.93	88.92	88.95	88.98	88.96	88.95	89.01	88.98	88.95	88.91	88.93	88.95	88.97	88.97	88.98

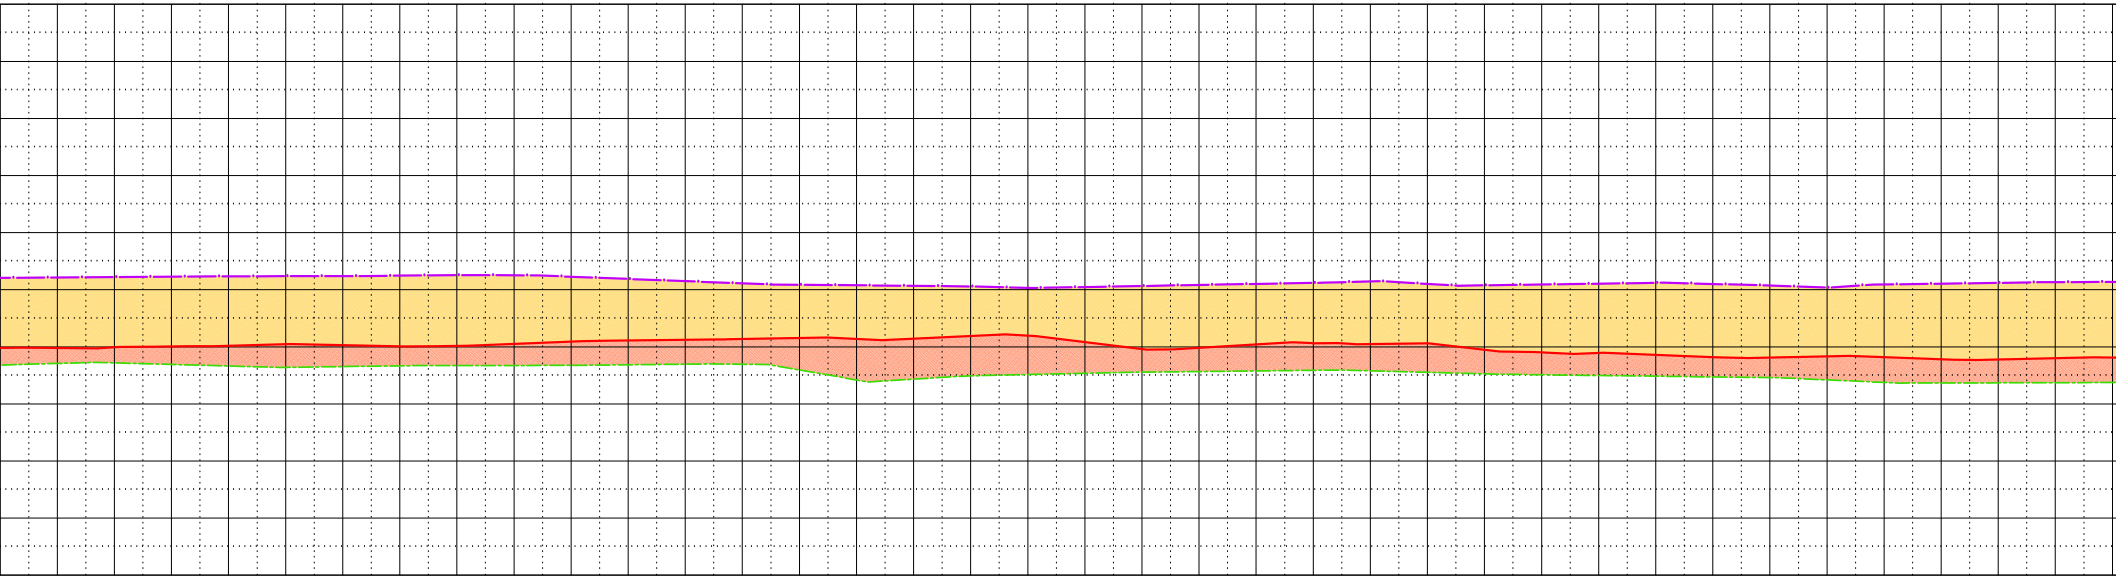

1+450	1+460	1+470	1+480	1+490	1+500	1+510	1+520	1+530	1+540	1+550	1+560	1+570	1+580	1+590	1+600	1+610	1+620	1+630
88.71	88.72	88.69	88.66	88.64	88.65	88.67	88.67	88.67	88.68	88.69	88.70	88.69	88.60	88.42	88.43	88.49	88.51	88.54
90.22	90.22	90.23	90.24	90.24	90.24	90.25	90.26	90.25	90.23	90.19	90.15	90.11	90.09	90.08	90.07	90.06	90.03	90.05
88.98	88.99	89.01	89.02	89.05	89.03	89.01	89.02	89.05	89.09	89.11	89.12	89.14	89.16	89.14	89.14	89.19	89.20	89.08

1+640	1+650	1+660	1+670	1+680	1+690	1+700	1+710	1+720	1+730	1+740	1+750	1+760	1+770	1+780	1+790	1+800	1+810
88.56	88.57	88.58	88.59	88.58	88.55	88.53	88.51	88.50	88.49	88.47	88.46	88.42	88.38	88.37	88.37	88.37	88.38
90.07	90.08	90.10	90.12	90.15	90.10	90.08	90.09	90.11	90.12	90.10	90.07	90.04	90.09	90.11	90.12	90.13	90.14
88.96	88.98	89.04	89.06	89.05	89.06	88.95	88.90	88.89	88.86	88.82	88.81	88.83	88.82	88.78	88.78	88.80	88.81

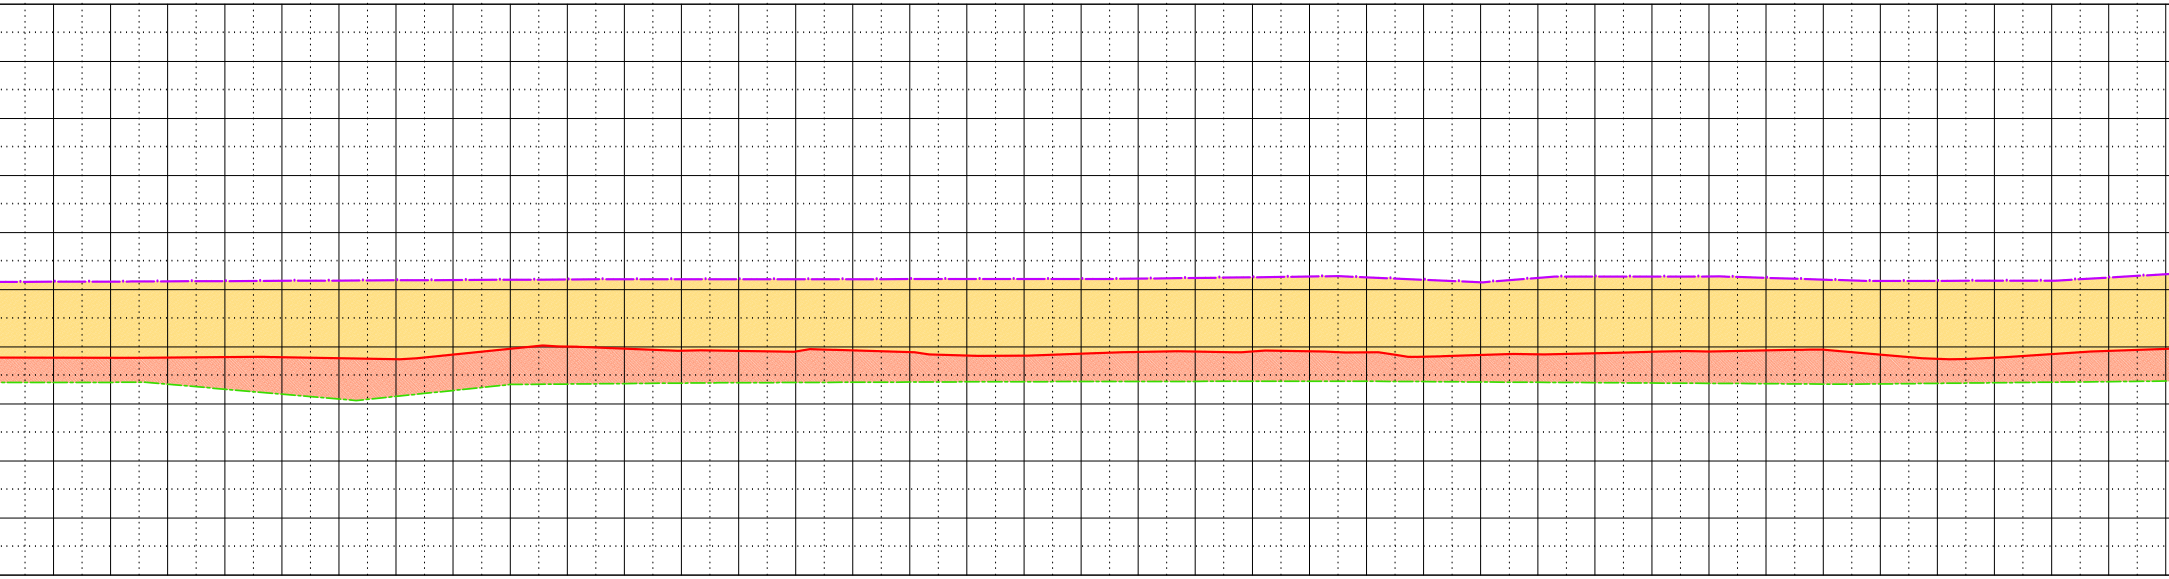

1+820	1+830	1+840	1+850	1+860	1+870	1+880	1+890	1+900	1+910	1+920	1+930	1+940	1+950	1+960	1+970	1+980	1+990	2+000
88.38	88.38	88.34	88.26	88.17	88.09	88.13	88.24	88.34	88.35	88.36	88.36	88.37	88.38	88.38	88.38	88.39	88.39	88.39
90.14	90.14	90.15	90.15	90.16	90.16	90.17	90.17	90.17	90.18	90.18	90.18	90.18	90.19	90.19	90.19	90.19	90.19	90.19
88.81	88.81	88.81	88.82	88.82	88.80	88.78	88.87	88.97	89.00	88.97	88.93	88.93	88.92	88.94	88.91	88.85	88.84	88.88

2+010	2+020	2+030	2+040	2+050	2+060	2+070	2+080	2+090	2+100	2+110	2+120	2+130	2+140	2+150	2+160	2+170	2+180	2+190
88.39	88.39	88.40	88.40	88.40	88.39	88.38	88.38	88.37	88.37	88.36	88.35	88.35	88.35	88.36	88.37	88.38	88.39	88.40
90.19	90.21	90.22	90.23	90.22	90.17	90.13	90.21	90.23	90.23	90.23	90.21	90.18	90.15	90.16	90.16	90.16	90.21	90.27
88.91	88.92	88.92	88.92	88.90	88.83	88.86	88.87	88.89	88.91	88.92	88.94	88.95	88.87	88.79	88.81	88.87	88.93	88.96

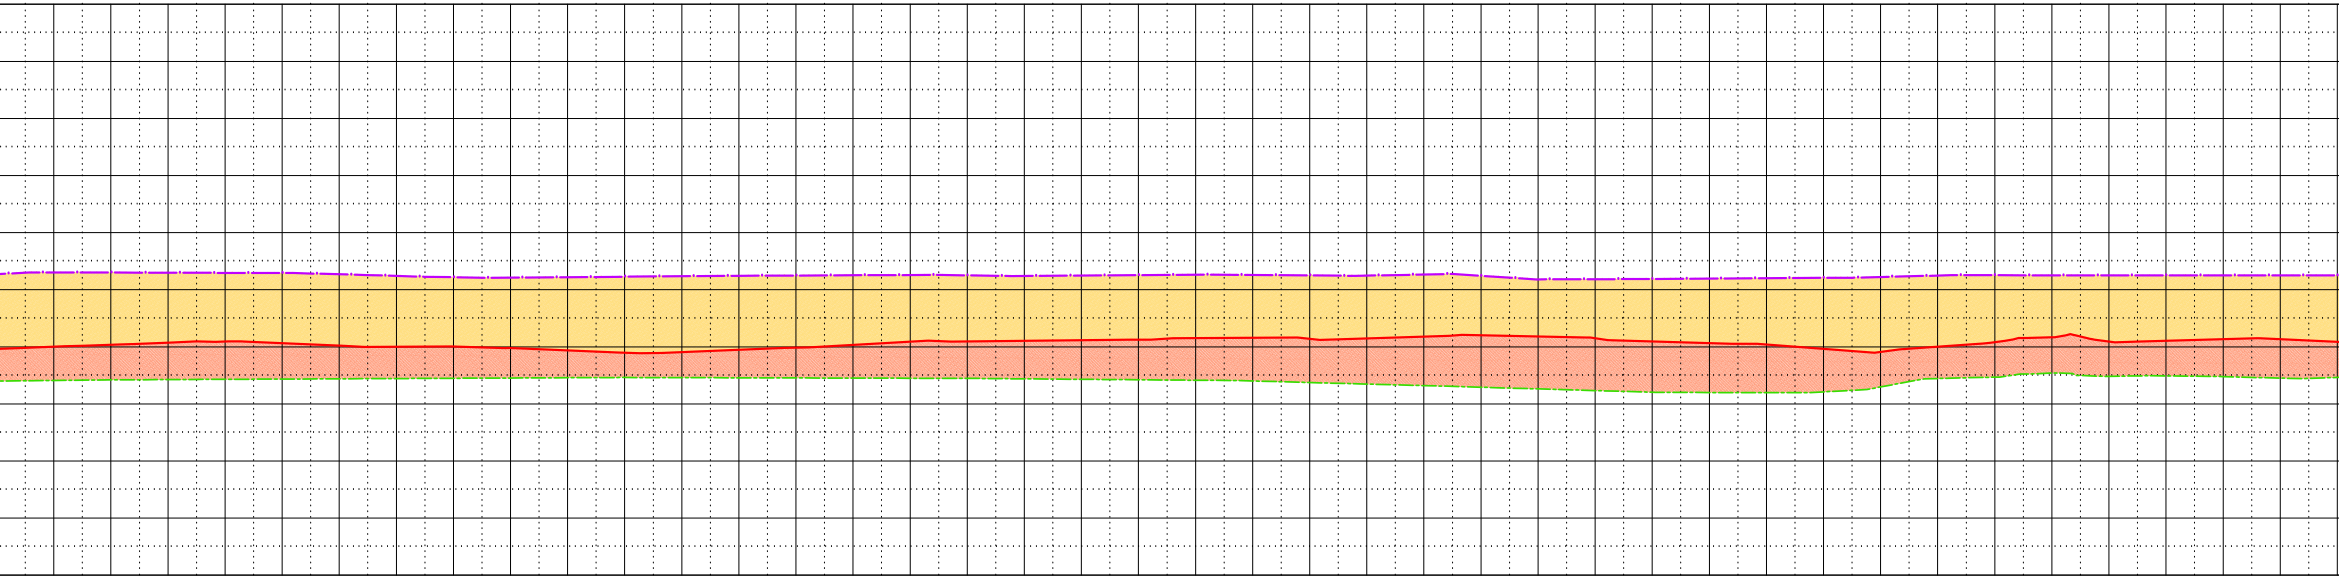

2+200	2+210	2+220	2+230	2+240	2+250	2+260	2+270	2+280	2+290	2+300	2+310	2+320	2+330	2+340	2+350	2+360	2+370	2+380	2+390	2+400	2+410	2+420	2+430	2+440	2+450	2+460	2+470	2+480	2+490	2+500	2+510	2+520	2+530	2+540	2+550	2+560	2+570	2+580	2+590	2+600
88.41	88.42	88.43	88.43	88.44	88.44	88.44	88.45	88.45	88.46	88.46	88.46	88.46	88.46	88.45	88.45	88.45	88.44	88.43	88.42	88.42	88.40	88.38	88.35	88.32	88.29	88.26	88.23	88.21	88.20	88.20	88.21	88.30	88.45	88.47	88.54	88.48	88.49	88.48	88.45	88.46
90.30	90.30	90.30	90.30	90.29	90.27	90.24	90.22	90.21	90.22	90.23	90.24	90.25	90.25	90.25	90.26	90.25	90.24	90.25	90.26	90.26	90.26	90.25	90.25	90.27	90.24	90.18	90.18	90.19	90.20	90.20	90.21	90.22	90.25	90.25	90.25	90.25	90.25	90.25	90.25	90.25
89.00	89.03	89.07	89.09	89.06	89.02	89.00	89.01	88.98	88.94	88.90	88.91	88.95	88.98	89.03	89.09	89.09	89.10	89.11	89.12	89.15	89.16	89.14	89.15	89.18	89.20	89.18	89.15	89.09	89.06	89.04	88.97	88.91	89.00	89.08	89.17	89.09	89.10	89.13	89.13	89.09

Kondás-tó keleti töltés

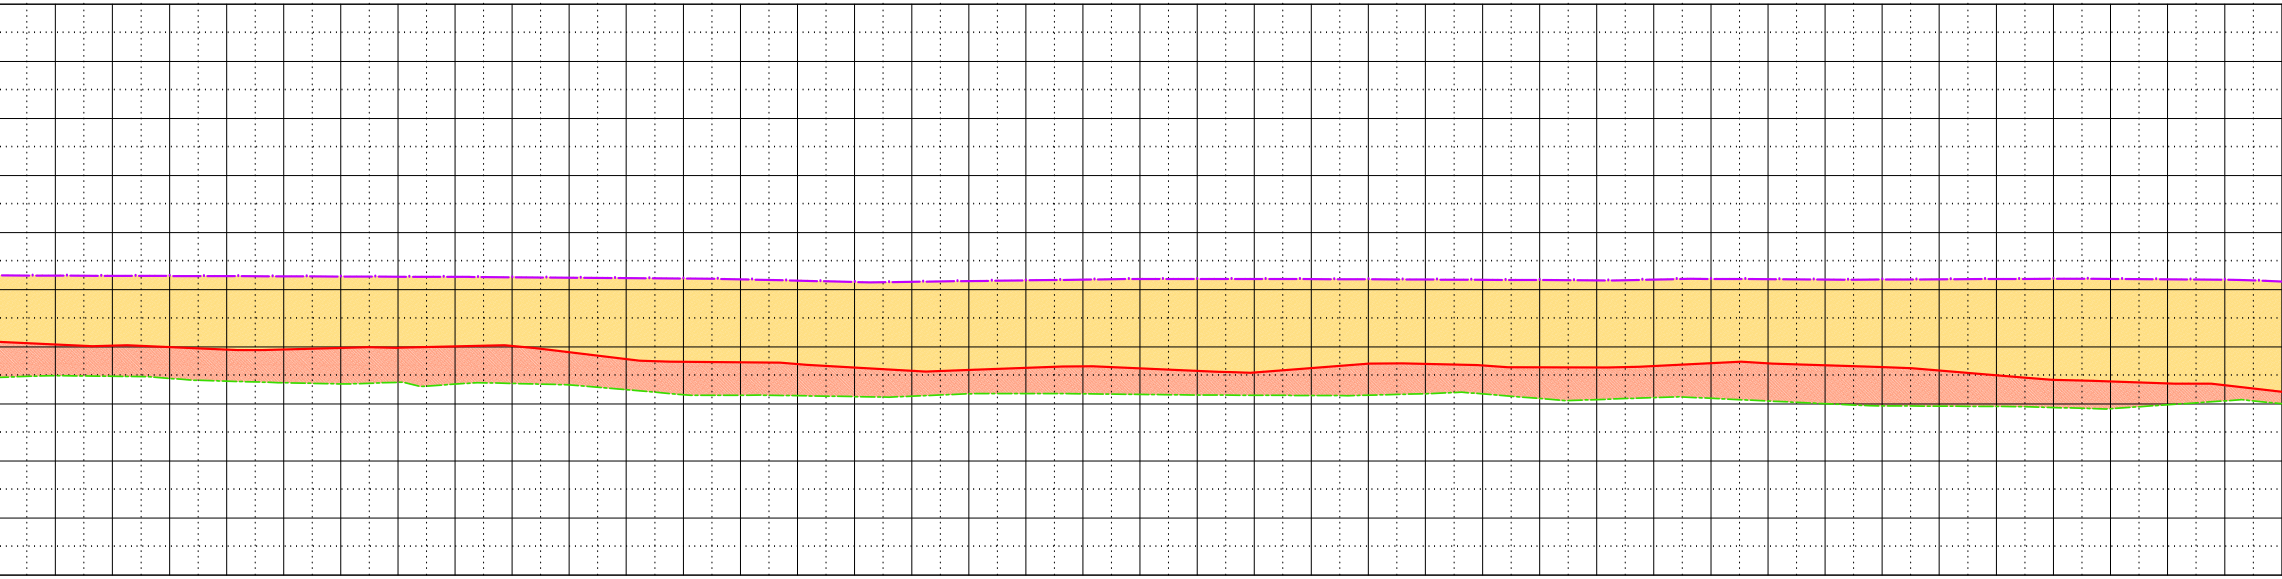

2+610	2+620	2+630	2+640	2+650	2+660	2+670	2+680	2+690	2+700	2+710	2+720	2+730	2+740	2+750	2+760	2+770	2+780	2+790	2+800	2+810	2+820	2+830	2+840	2+850	2+860	2+870	2+880	2+890	2+900	2+910	2+920	2+930	2+940	2+950	2+960	2+970	2+980	2+990	3+000
88.50	88.48	88.45	88.40	88.37	88.35	88.38	88.35	88.36	88.34	88.25	88.16	88.15	88.14	88.13	88.14	88.18	88.18	88.18	88.17	88.16	88.15	88.15	88.15	88.18	88.18	88.09	88.08	88.11	88.10	88.05	88.00	87.97	87.96	87.96	87.94	87.92	87.99	88.05	88.00
90.25	90.24	90.24	90.24	90.23	90.23	90.23	90.23	90.22	90.21	90.20	90.20	90.18	90.16	90.14	90.14	90.15	90.16	90.18	90.19	90.19	90.19	90.19	90.18	90.18	90.17	90.17	90.17	90.18	90.19	90.18	90.18	90.18	90.18	90.19	90.19	90.19	90.18	90.17	90.14
89.04	89.02	88.99	88.95	88.95	88.98	88.98	89.01	89.02	88.91	88.78	88.74	88.73	88.70	88.64	88.58	88.60	88.63	88.66	88.62	88.58	88.55	88.63	88.71	88.70	88.67	88.64	88.64	88.66	88.71	88.71	88.68	88.64	88.59	88.50	88.42	88.39	88.36	88.33	88.21

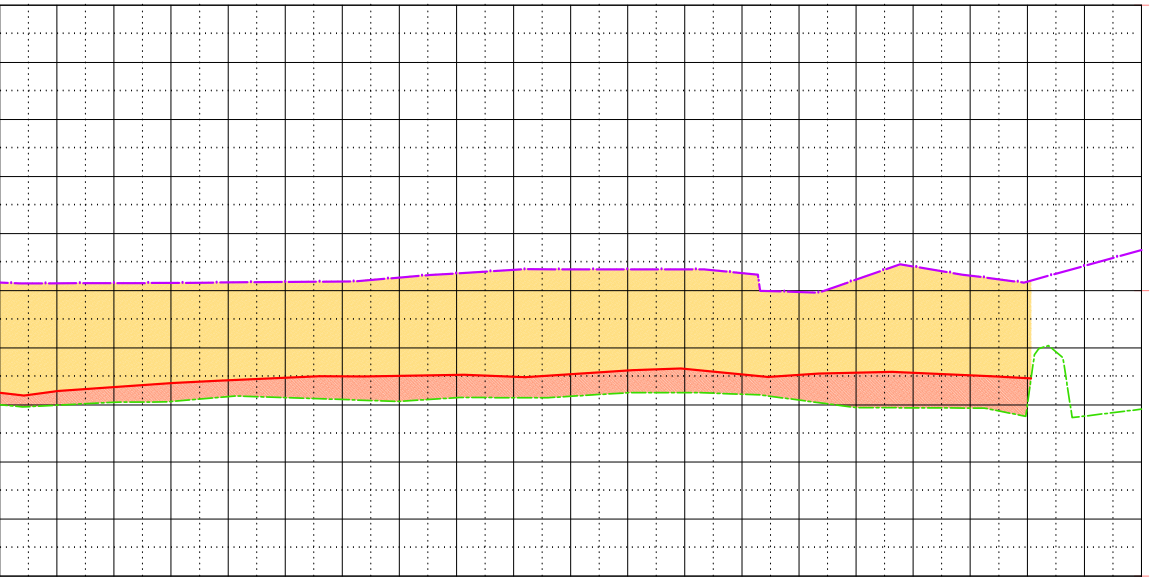

3+010	3+020	3+030	3+040	3+050	3+060	3+070	3+080	3+090	3+100	3+110	3+120	3+130	3+140	3+150	3+160	3+170	3+180	3+190	3+200
88.00	88.05	88.06	88.15	88.13	88.09	88.06	88.13	88.13	88.15	88.21	88.22	88.19	88.09	87.95	87.95	87.95	88.00	87.80	87.93
90.13	90.13	90.14	90.15	90.16	90.16	90.23	90.30	90.36	90.38	90.38	90.37	90.31	89.98	90.19	90.42	90.26	90.16	90.44	90.71
88.24	88.31	88.38	88.43	88.48	88.50	88.51	88.52	88.50	88.54	88.61	88.63	88.54	88.53	88.56	88.56	88.52	88.47		

JELMAGYARÁZAT:

Meglévő töltés
Tervezett bevágás
Tervezett tereprendezés szintje
Tervezett feltöltés
Meglévő övárok fenékszint

A terv magassági adatai Balti alapsíkra vonatkoznak.
A helyszínrajzi koordináták Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV) készültek.
Kiindulási alapmagasság: Hortobágy, vasútállomás épület falában lévő falicsap, szintezési alappont melynek magassága: 91,37 m.B.f.

C.2.1

LIFE11 NAT/HU/924 LIFE+
“Large scale grazing management of steppe lakes in the Hortobágy”
HORTOBÁGYI NONPROFIT KFT.

Ezen terv a"KÖRÖS- AQUA" Kft. szellemi alkotása. Az 1969. évi III. törvény 51.§'-a értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.
Teljes egészének vagy részleteinek bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos!
A jogosulatlan felhasználás kártérítési kötelezettséget eredményez.

Ügyvezető:
Fabó István
Vezető tervező:
Fabó István
Vez. TN szám:
VZ-TEL/ 04-281-97/2019
VZ-TER/ 04-281-97/2019
VZ-VKG/ 04-281-97/2019
KÖ-SZ/ 04-281-97/2019
GO/ 04-281-97/2017
Tervező:
Melian Judit
Szerkesztő:
Kerékjártó Tamás

"KÖRÖS-AQUA"
TERVEZÉSI, BERUHÁZÁSI és KERESKEDELMI KFT.
5561 Békésszentandrás, Szentesi út 4. tel: 66/218-390

Munka helye és megnevezése:
HORTOBÁGY NONPROFIT Kft.
Vizílétesítmény tájrehabilitáció
kiviteli terve

Rajz tárgya:
HOSSZ-SZELVÉNY
Kondás-tó északi és keleti töltése 0+000-3+200 fm. között

Dátum:
2016.11
Méretarány:
1:100, 1:1000
Munkaszám:
K-017-2014
Rajzszám:
R-4